


Tende a rullo - Istruzioni di montaggio


(Attenzione: il supporto Push-Up va utilizzato fino a 180 cm di lunghezza.)

Si consiglia l'installazione della tenda da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la tenda andrà installata.

STANDARD

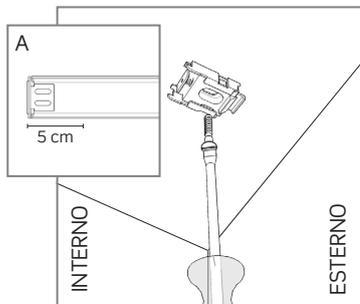


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno). **È consigliato distanziare la tenda dal fronte muro di circa 5 cm per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio.**

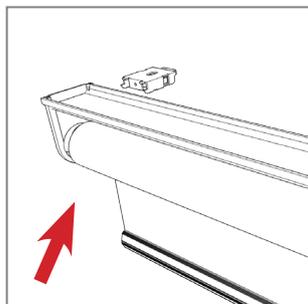


- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.


OPZIONALE (da richiedere in fase d'ordine)

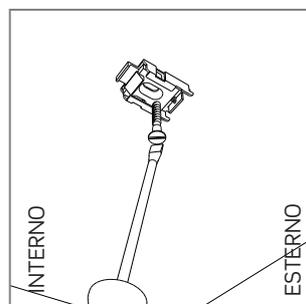


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno).

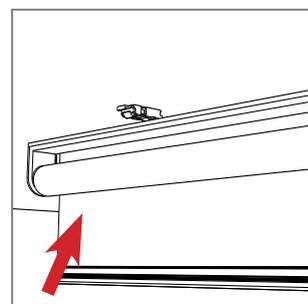


- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.

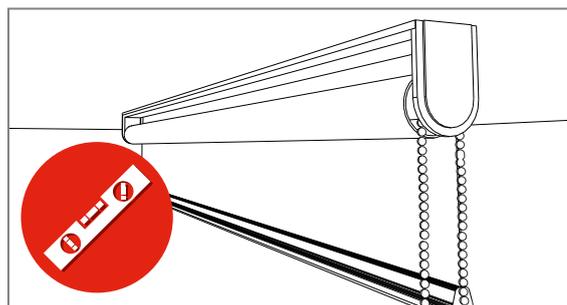

- 3 **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

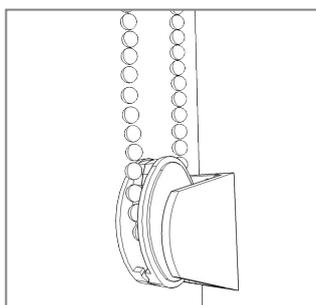

- 4 Fissare il tendicatena come indicato nelle istruzioni allegate agli accessori (**obbligatorio**).

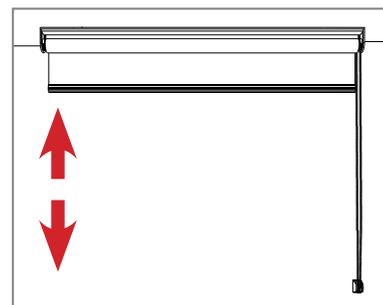


- 5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.


CHIAVETTA - FISSAGGIO A PARETE- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(Attenzione: il supporto a chiave va utilizzato per lunghezze superiori a 180 cm)

STANDARD

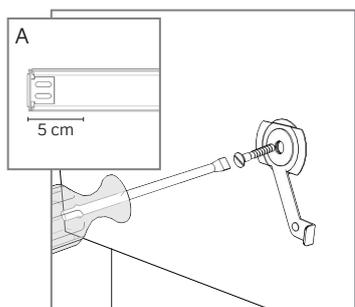


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a parete (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno).

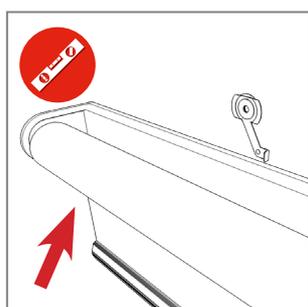


- 2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.


OPZIONALE (da richiedere in fase d'ordine)

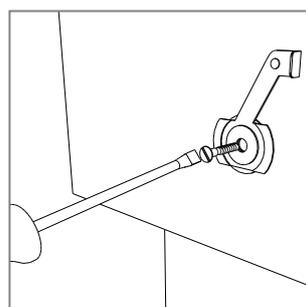


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a parete (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno).

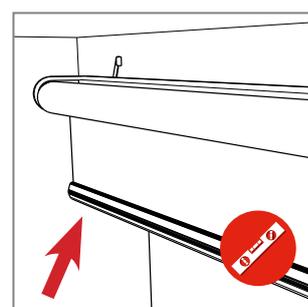


- 2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

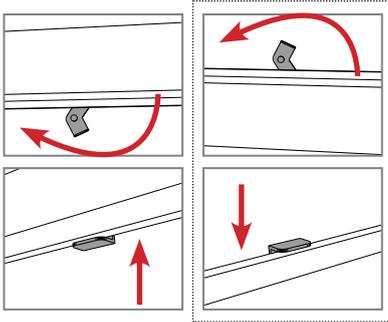

3 Girare le chiavette fino a bloccare il portarullo.

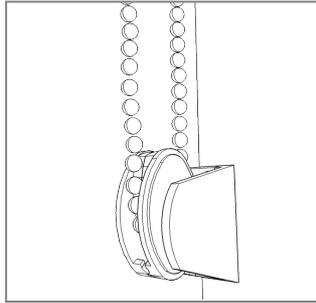

4 Fissare il tendicatena come indicato nelle istruzioni allegate agli accessori (**obbligatorio**).

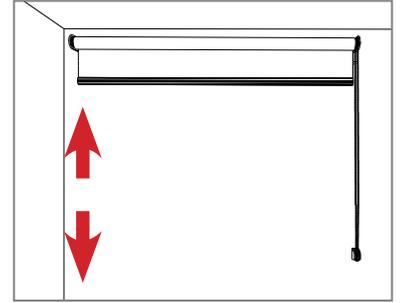


5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.


CHIAVETTA - FISSAGGIO A SOFFITTO- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(Attenzione: il supporto a chiavetta va utilizzato per lunghezze superiori a 180 cm)

STANDARD

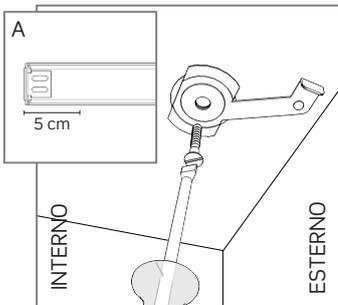


1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno). È **consigliato distanziare la tenda dal fronte muro di circa 5 cm per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio**.

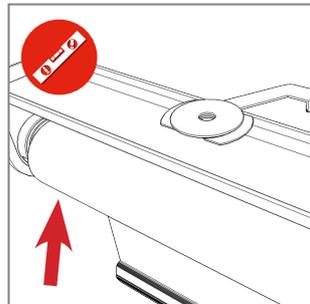


2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.


OPZIONALE (da richiedere in fase d'ordine)

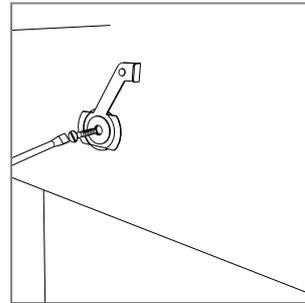


1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno).

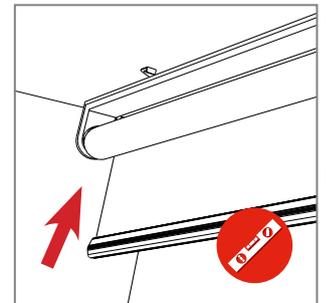


2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

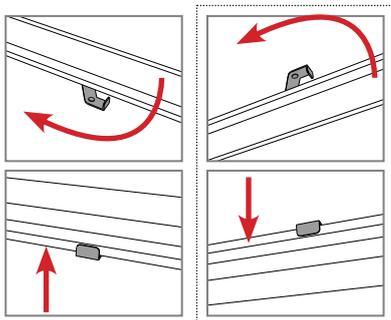

3 Girare le chiavette fino a bloccare il portarullo.

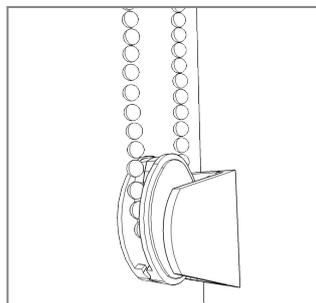

4 Fissare il tendicatena come indicato nelle istruzioni allegate agli accessori (**obbligatorio**).

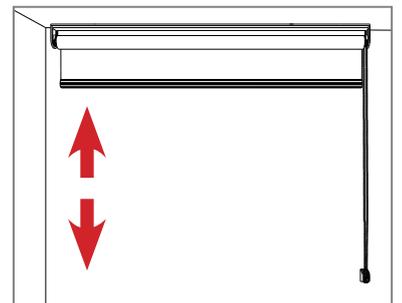

5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.