


LINDAPLUS


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.


Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

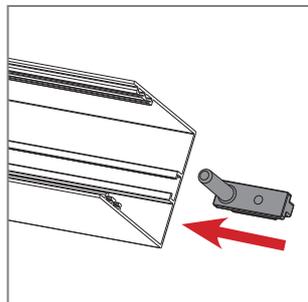


1 Inserire la baionetta superiore nella scanalatura della guida superiore. (NB il lato di inserimento della baionetta resterà fisso, per cui la zanzariera si aprirà dal lato opposto.)

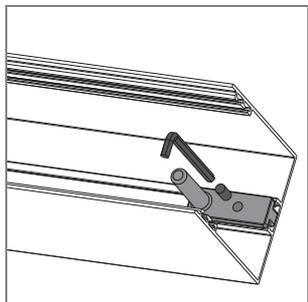


2 Portare la baionetta superiore a filo con la guida e serrare con il grano.

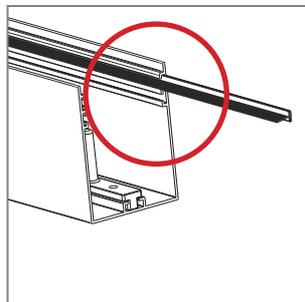


3 Inserire lo spazzolino. **ATTENZIONE!** Va inserito nella **prima** scanalatura partendo dal basso, come raffigurato nel disegno.

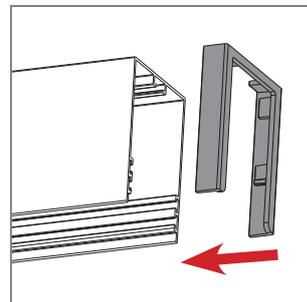


4 Inserire il tappo.

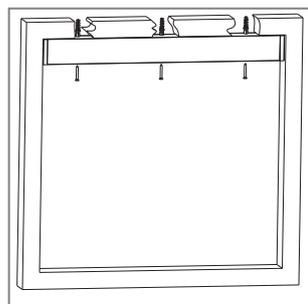


5 Serrare la guida superiore alla parete praticando dei fori.

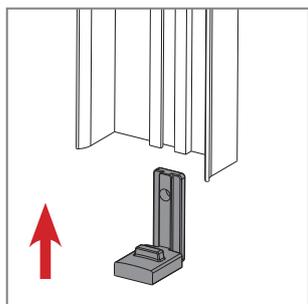


6 Prendere il profilo laterale ed inserire dal basso la baionetta inferiore nella scanalatura. **ATTENZIONE!** La baionetta inferiore e superiore devono trovarsi sullo stesso lato!

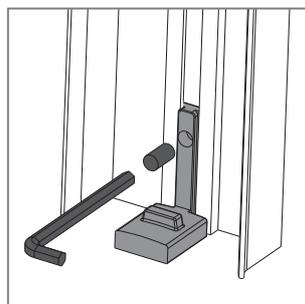


7 Portare la baionetta inferiore con il profilo laterale e serrare con il grano.

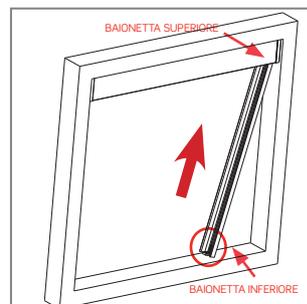



8 Inserire il profilo laterale all'interno della guida superiore e farlo aderire alla parete laterale.

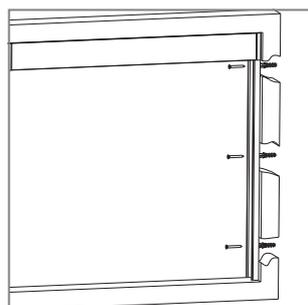

9 Serrare i 2 profili laterali alle pareti di destra e sinistra, praticando dei fori.

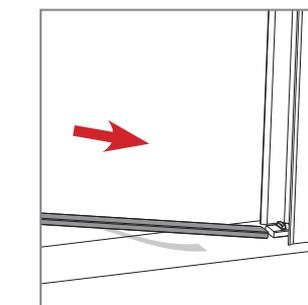



10 Prendere la guida inferiore, rimuovere la pellicola protettiva del nastro biadesivo ed applicarla a pavimento tra i due profili laterali, ottenendo come risultato la vignetta in alto.

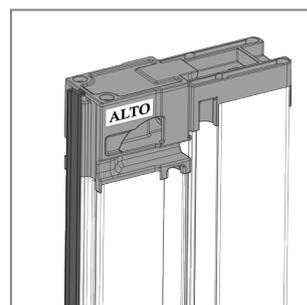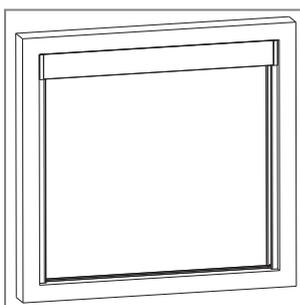

11 Prendere la zanzariera, assicurandosi che l'etichetta "ALTO" sia rivolta verso l'alto.



12 Inserire la zanzariera sotto la guida superiore dal lato in cui è montata la baionetta, portandola in aderenza verso la parete laterale sulla quale è montato il profilo con baionetta. Poi scendere verso il pavimento. Il magnete deve trovarsi quindi dal lato opposto.

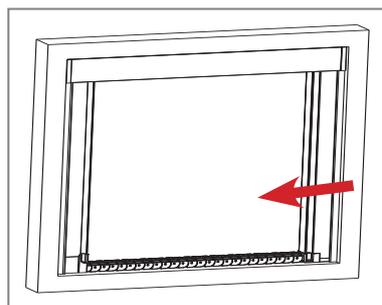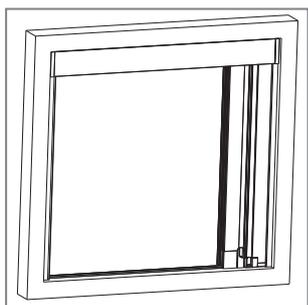

13 Provare a chiudere la zanzariera, portando il gruppo di aggancio con magnete verso il lato opposto.