


## SCORRI LATERALE


### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**NB** Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

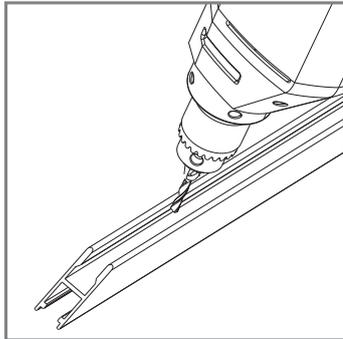


**1** Forare i telai alle altezze desiderate aiutandosi con un metro.

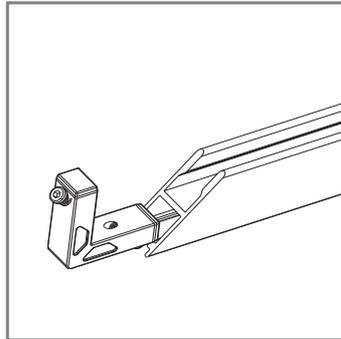


**2** Inserire la squadretta nel telaio superiore. Spingere la squadretta fino a sentire uno scatto.

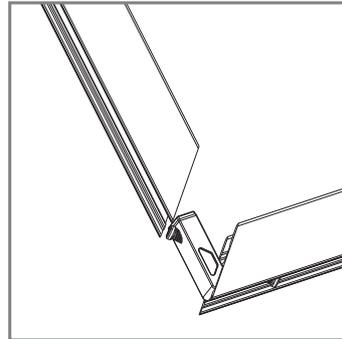


**3** Inserire la squadretta nel profilo laterale, formando l'angolo.

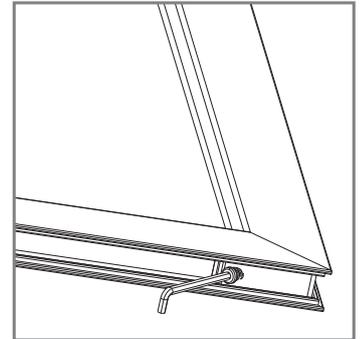


**4** Avvitare le viti delle squadrette e ripetere i passi 2 e 3 per i lati opposti.

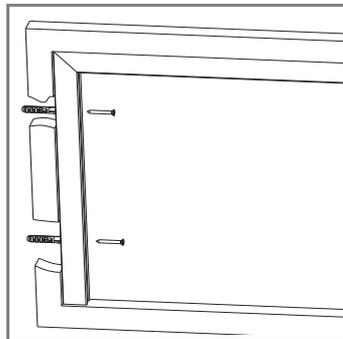


**5** Far aderire i profili al vano e forarlo sfruttando i fori praticati precedentemente al passo 1.

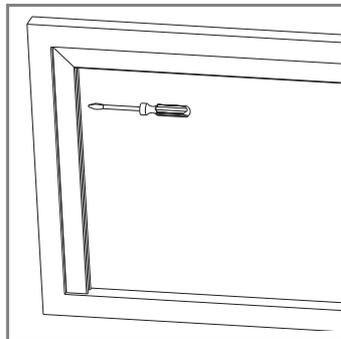


**6** Fissare i profili al vano (viti non in dotazione). N.B. il modello raffigurato è quello a guida bassa.

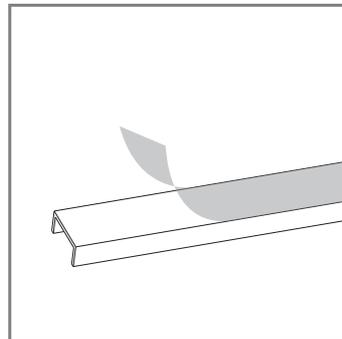


**7 (Solo per la versione a guida bassa)** Rimuovere il nastro biadesivo dal retro del binario.

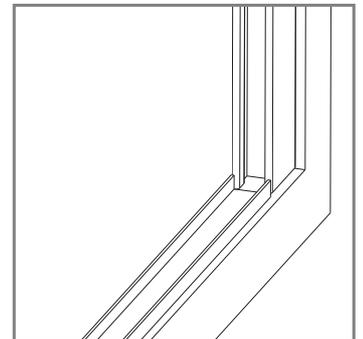






**8 (Solo per la versione a guida bassa)** Fissare il binario al vano in corrispondenza dei profili laterali.

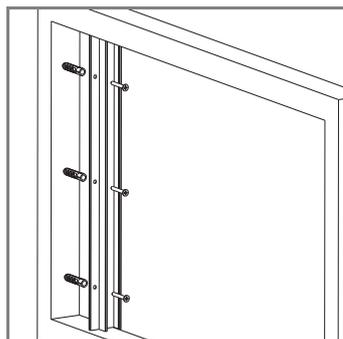

**9 (Solo per la versione con compensatore)** Forare e fissare i profili al vano. Regolare il profilo compensatore inserendo, nel foro apposito, un chiavino a brugola agendo sul registro già inserito nel profilo.

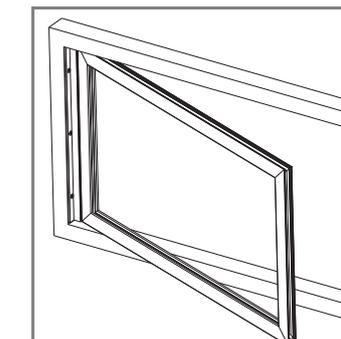

**10 (Solo per la versione con compensatore)** Inserire il telaio nel compensatore fissato come illustrato nel punto 9. Infilare il secondo compensatore sul lato opposto del telaio e inserire il tutto nel vano. Forare e fissare il secondo profilo al vano.

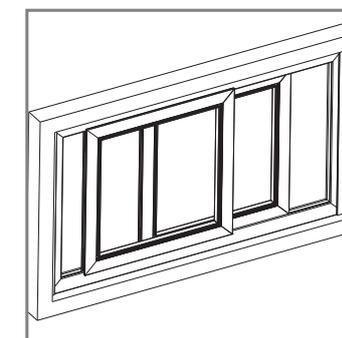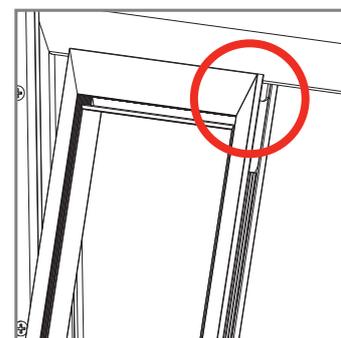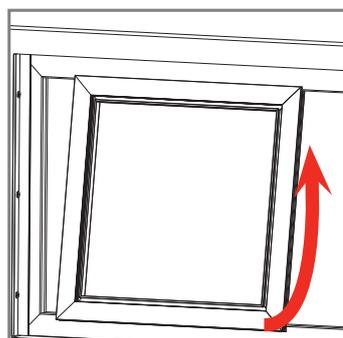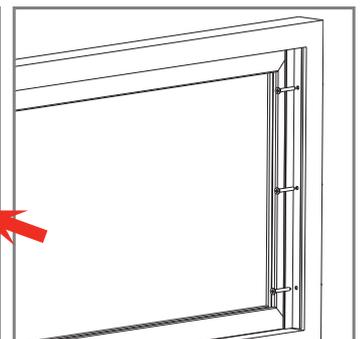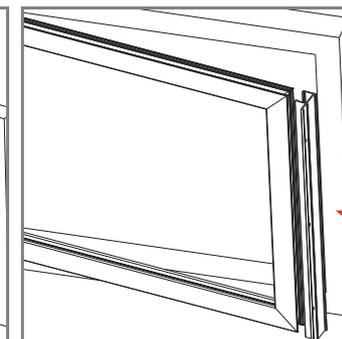

**11**

Inserire i pannelli mobili infilando prima la parte superiore (assicuratevi che il pannello si incastri con il telaio come mostrato nel cerchietto) e poi, con una leggera pressione, inserire la parte inferiore.