


BORA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

! **ATTENZIONE:** La zanzariera viene fornita di serie con guida inferiore bassa, per cui sotto la barra maniglia viene installato un cuscinetto da 16 mm compatibile con la presenza della guida.
Nel caso in cui si desideri utilizzare la zanzariera senza guida inferiore, sostituire il cuscinetto presente con l'altro in dotazione come da didascalie A-D.


SISTEMA DI SMONTAGGIO E SOSTITUZIONE DEL CUSCINETTO INFERIORE PER GUIDA BASSA

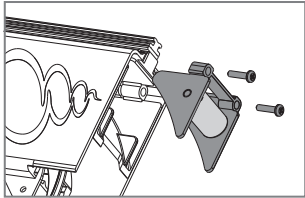


A Svitare entrambi le viti dal passa catena.

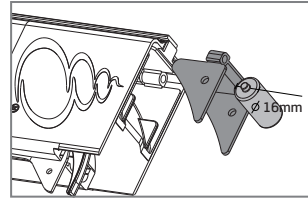

B Sganciare il supporto cuscinetto e rimuovere il cuscinetto.

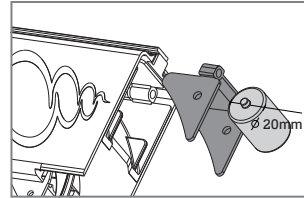


C Sostituire il cuscinetto.

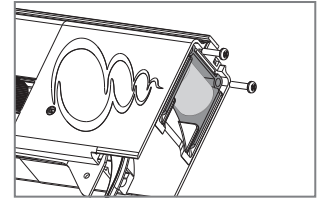


D Riposizionare il supporto nel passa catena e fissare.

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

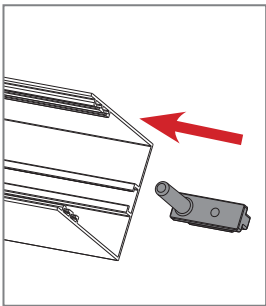


1 Inserire la baionetta superiore nella scanalatura della guida superiore. (**NB: l'inserimento della baionetta renderà inamovibile il profilo, per cui la zanzariera si aprirà dal lato opposto**).

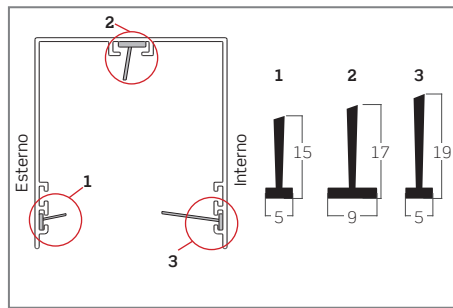


2 Inserire gli spazzolini nella guida superiore.
ATTENZIONE! Lo spazzolino **3** va inserito nel lato della guida in **vista interna** e quello **1** all'**esterno**.

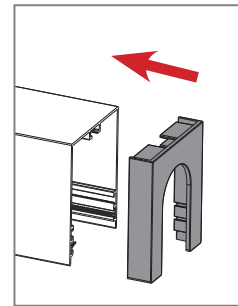


3 Agganciare i tappi copritaglio alla guida superiore.

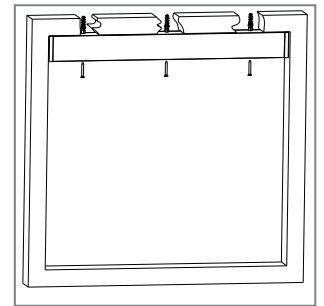


4 Fissare la guida superiore al vano praticando dei fori.

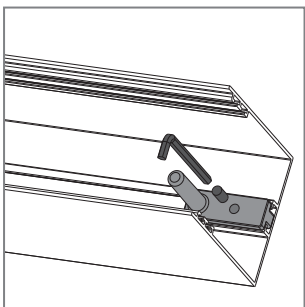


5 Portare la baionetta superiore a filo con la guida e serrare con il grano.

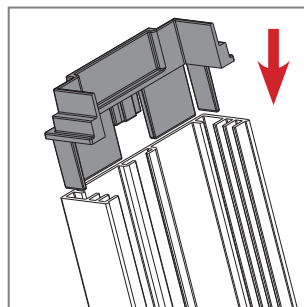


6 Agganciare i tappi copritaglio all'estremità superiori di entrambi i riscontri.

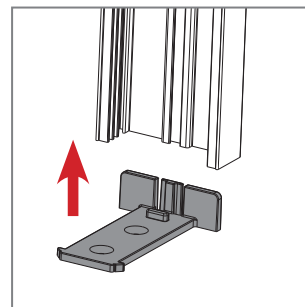


7 Inserire l'aggancio inferiore nel profilo senza magneti.
ATTENZIONE! L'aggancio inferiore e la baionetta superiore dovranno essere collocati sullo stesso lato.

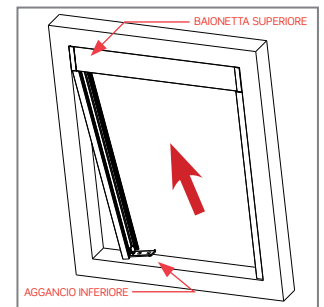


8 Inserire il profilo laterale all'interno della guida superiore e farlo aderire alla parete laterale.

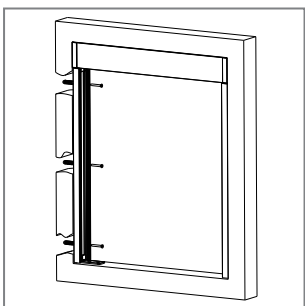


9 Fissare il profilo laterale, praticando dei fori.

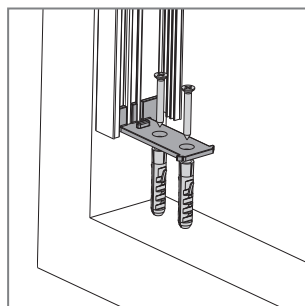


10 Fissare l'aggancio al vano.

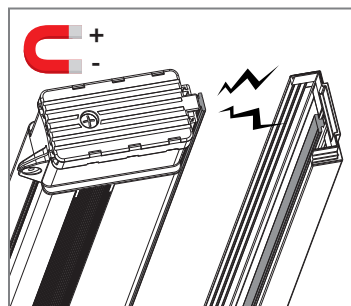


! **Controllare la polarità del magnete.** Posizionare il riscontro sulla barra maniglia, se non si attraggono, sfilare il magnete, capovolgere e infilare nuovamente.

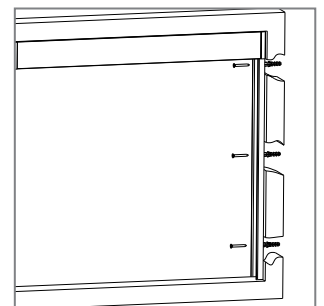


11 Posizionare il profilo laterale e fissare praticando dei fori.

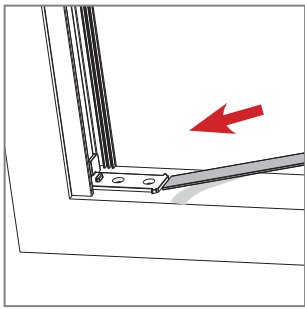

12 Solo per BORA con guida bassa: rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo dalla guida inferiore, applicare a pavimento la guida tra i due profili laterali.

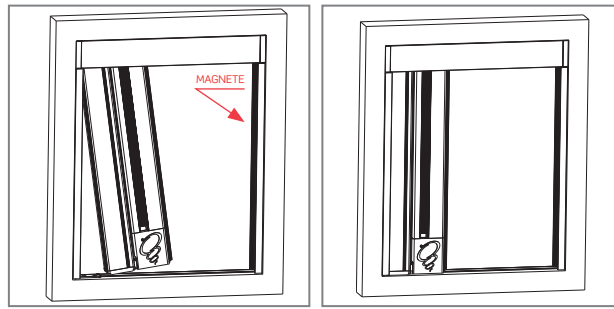

13 Inserire la zanzariera sotto la guida superiore dal lato in cui è montata la baionetta, portandola in aderenza verso la parete laterale sulla quale è montato il profilo con baionetta. Poi scendere verso il pavimento. Il magnete deve trovarsi quindi dal lato opposto.

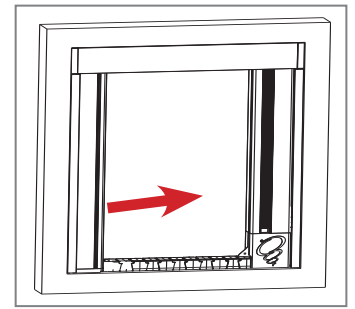

14 Assicurarsi che la zanzariera funzioni correttamente.

