



VERA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.


Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

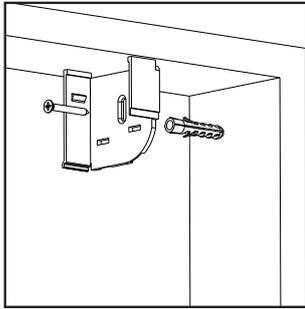


1 Fissare le copritestate di sinistra e destra.

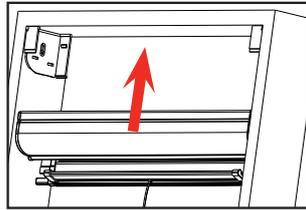


2 Inserire il cassonetto ed agganciare.

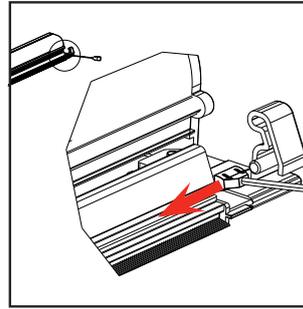


3 Inserire il tappo copri-cordino nell'apposito spazio come in figura.

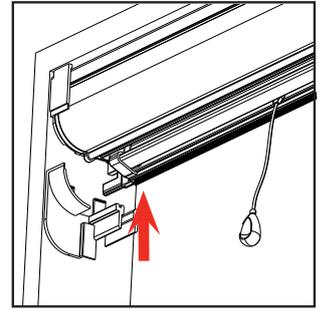


4 Inserire gli inviti guida di sinistra e destra alla copri-testata.

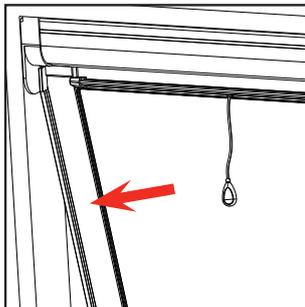


5 Inserire la guida lato sinistro nell'invito guida.

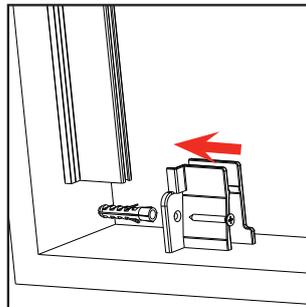


6 Inserire il piedino inferiore sinistro.

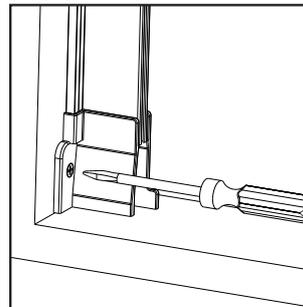


7 Fissare il piedino inferiore sinistro.

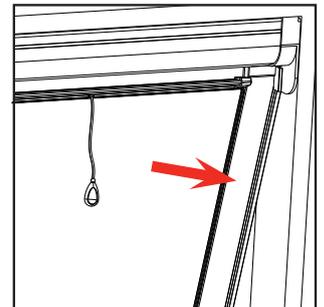


8 Inserire la guida lato destro nell'invito guida.

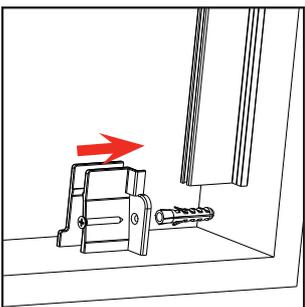

9 Inserire il piedino inferiore destro.

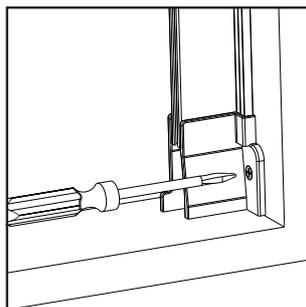

10 Fissare il piedino inferiore destro.

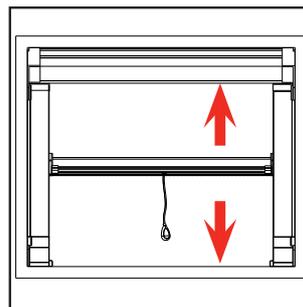

11 Accertarsi del corretto scorrimento della zanzariera.