


## WIND 42 SIMPLY


### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**NB** Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

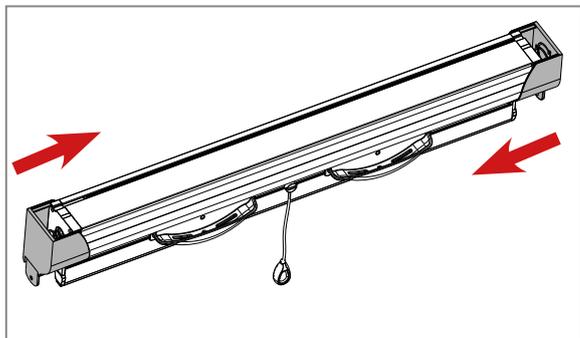


**1** Montare le copritestate al cassonetto, facendo attenzione alla posizione della molla tra copritestate e cassonetto.

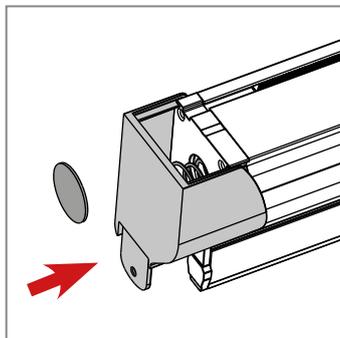


**2** Attaccare l'adesivo, che trovate all'interno della confezione, alle testate, servirà a mantenere fermo il cassonetto nelle seguenti operazioni di montaggio.

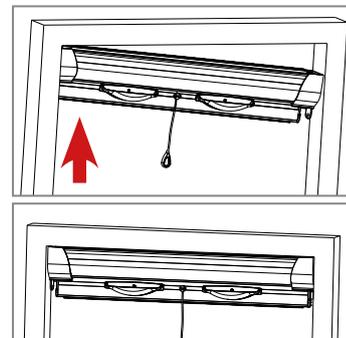


**3** Posizionare il cassonetto all'interno del vano.

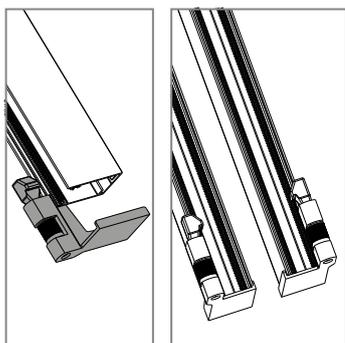


**4** Inserire i piedini nelle guide rispettando il verso d'ingresso, ottenendo quanto riportato nella seconda figura.

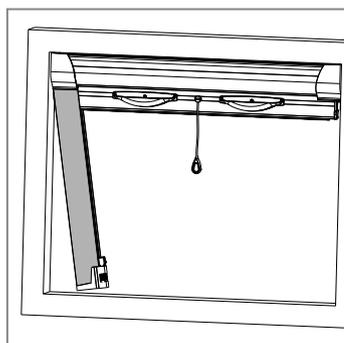


**5** Inserire le guide nell'invito guida della copritestate.

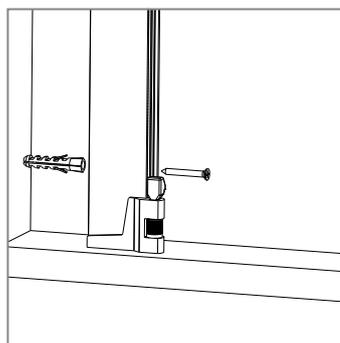

**6** Fissare le guide laterali.

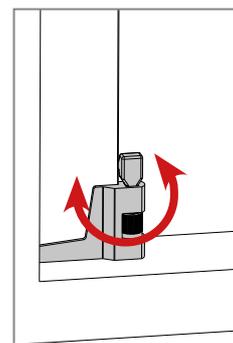

**7** Regolare il piedino tramite l'apposita rotella.

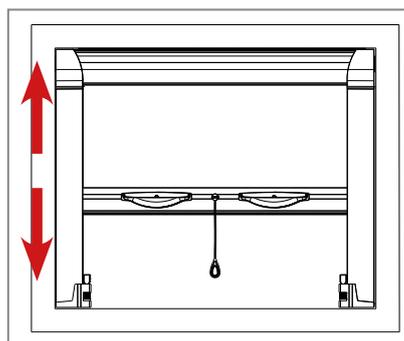

**8** Accertarsi del corretto scorrimento della zanzariera.