


WIND 32/42 LATERALE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NB Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.

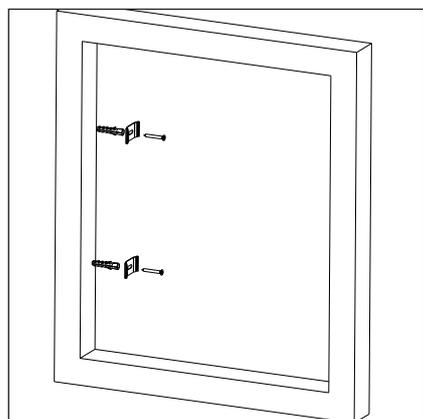


1 Fissare le clips.

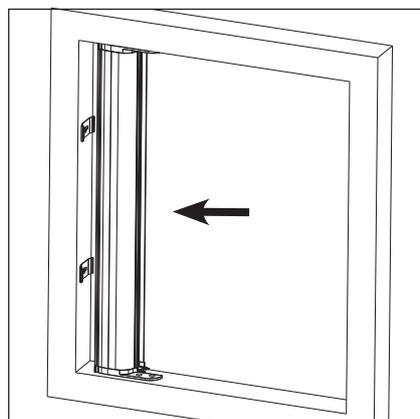


2 Agganciare il cassonetto alle clips.

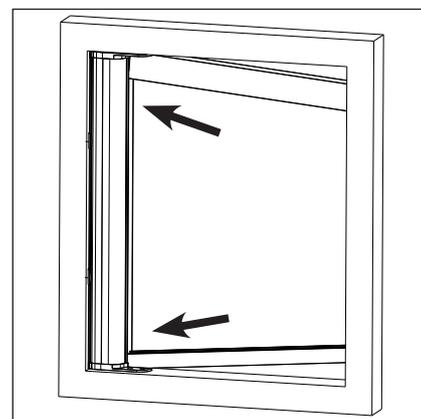



3 Inserire le guide superiore ed inferiore al cassonetto.

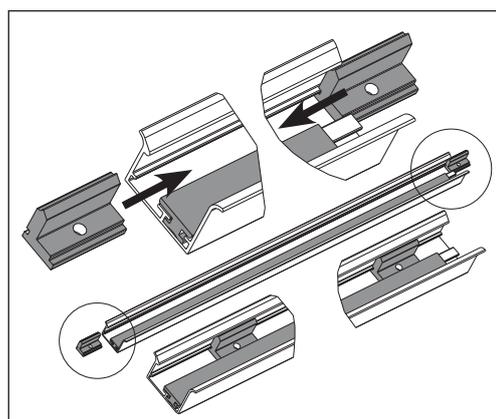


4 Inserire i fermo guida.

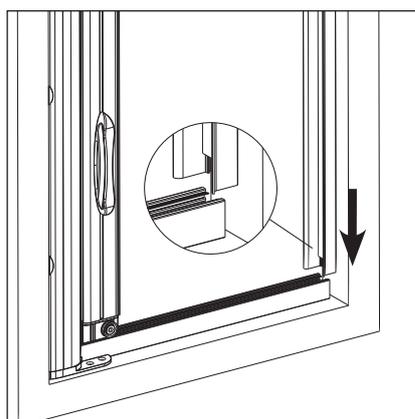


5 Inserire le guide nel riscontro.

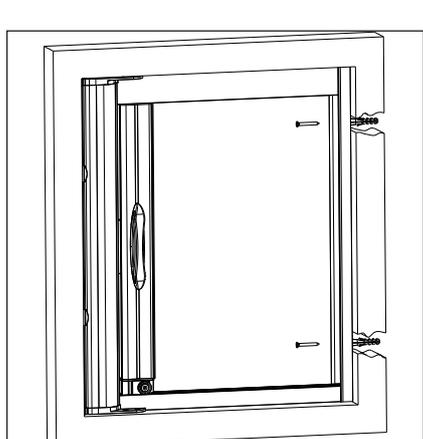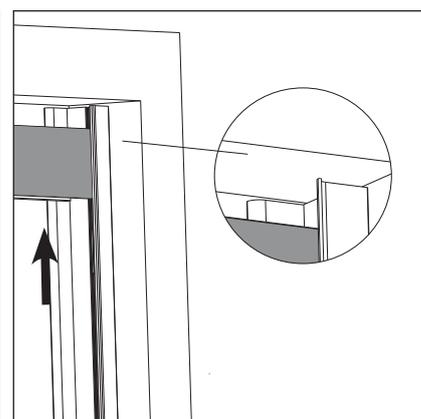

6 Fissare il riscontro.

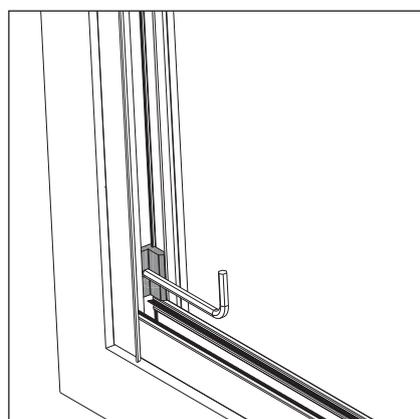

7 Portare a battuta e bloccare con il grano i due fermo guida.

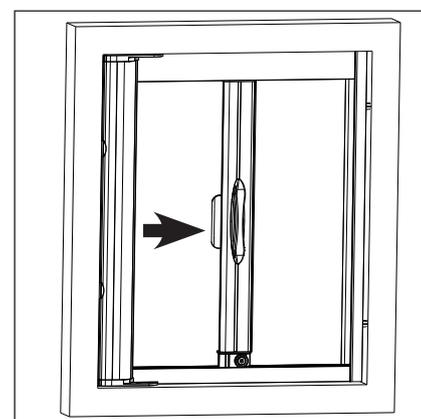

8 Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera.